GRANULA

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ



R600



R650



R700

EAC

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Технические характеристики	R600	R650	R700
Напряжение	220V	220V	220V
Двигатель	Постоянного тока	Постоянного тока	Постоянного тока
Частота	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Объем камеры	1200 мл	1200 мл	1200 мл
Потребляемая мощность	510W	520W	560W
Частота вращения при нагрузке	2600 оборот/минута	2600 оборот/минута	2700 оборот/минута
Количество ступеней измельчителя	3	5	5
Диаметр	150 мм	170 мм	170 мм
Высота	345 мм	370 мм	385 мм
Есть антибактериальная и антикоррозийная обработка внутренних узлов измельчителя			
Есть система защиты от перегрева и перегрузки			
Запуск и выключение с пневматической кнопки			

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ:

1. Внимательно изучите инструкцию.

2. Измельчитель рассчитан только на работу от бытовой электросети. Не допускается использование другого напряжения или частоты, иначе измельчитель может выйти из строя.

3. Измельчитель предназначен для перемалывания и утилизации пищевых отходов исключительно в бытовых условиях.

4. Убедитесь в соблюдении всех требований безопасности в отношении пожара, электроудара и вреда потребителю

ВНИМАНИЕ!
При работе с бытовой электроаппаратурой необходимо соблюдать следующие требования безопасности.

1. Не допускайте детей близко к работающему измельчителю.


2. Перед удалением застрявших предметов из измельчителя отключите прибор от питания во избежание несчастного случая.

3. Запрещается измельчать: раковины моллюсков или устриц; щелочные средства прочистки канализации или подобные продукты; стекла, фарфор или пластик; крупные мясные кости; металлические предметы (бутылочные колпачки, банки, алюминиевую фольгу или посуду; целые кукурузные початки, нитки, тряпки, полиэтилен).

4. Указания о правильном заземлении смотрите в разделе «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ».
Вызовите квалифицированного электрика, если Вы не разбираетесь в работе электрических систем.


5. Пользователю запрещено самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор. Необходимо обратиться за помощью к специалисту.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

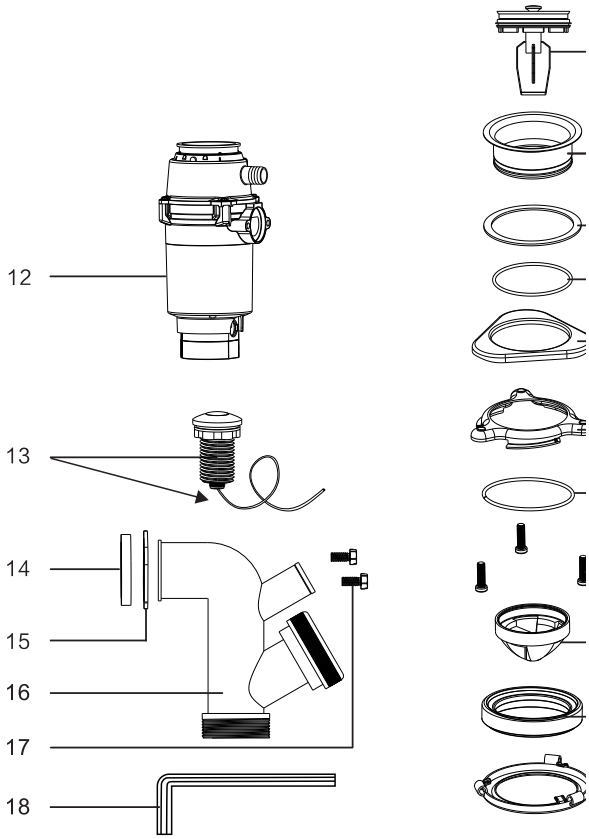


1. толкатель с ситечком	7. стопорное кольцо	13. комплект запуска: пневматическая кнопка запуска с гибким проводом 1 метр
2. фланец на мойку	8. болты	14. резиновая прокладка
3. резиновое уплотнительное кольцо	9. рассекатель	15. хомут
4. уплотнительная прокладка	10. уплотнительное резиновое кольцо	16. выпускное колено
5. прижимающее кольцо	11. поворотное прижимающее кольцо	17. крепежные болты
6. крепежное трех болтовое кольцо	12. измельчитель	18. шестигранник


ПАРАМЕТРЫ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

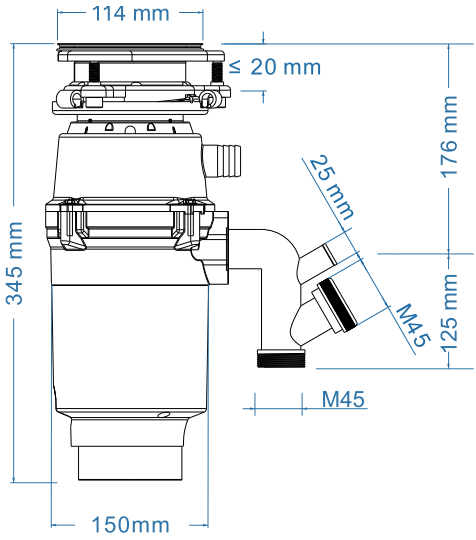

R600

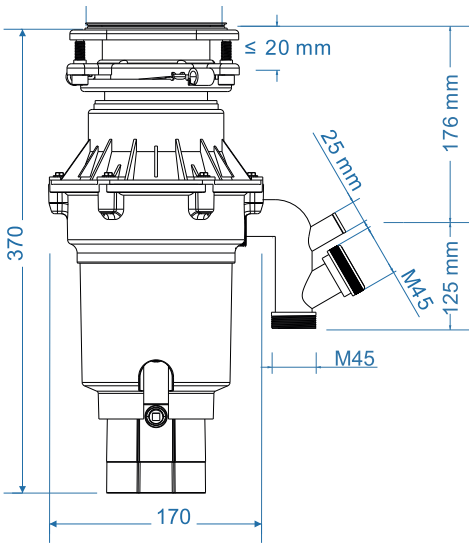

R650

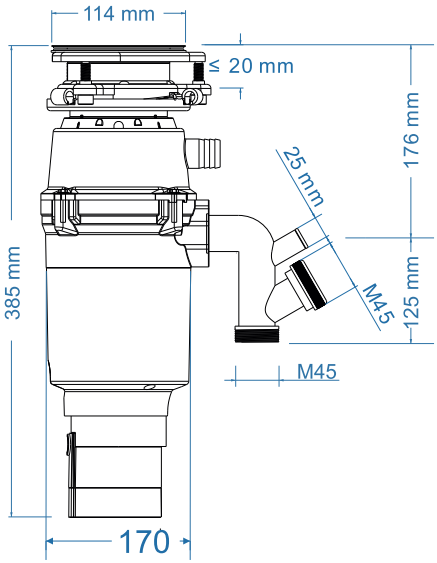


R700

Универсальные параметры для установки для всех моделей:
1. Высота измельчителя указана – от мойки.

2. Максимальная толщина мойки для установки измельчителя - до 20 мм.
Минимальная толщина мойки для установки – 0.8 мм.

- для правильного слива и предотвращения накопления воды в измельчителе, уровень сливной трубы должен понижаться по направлению от выходного отверстия прибора к стене.

- диаметр фланца – 114 мм.

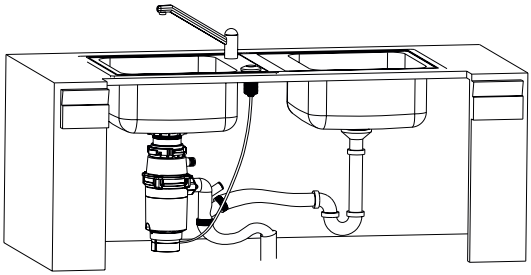

ВАЖНО! При установке измельчителя пищевых отходов просим обратить внимание на то, что не нужно использовать обыкновенный бутылочный сифон, а также не рекомендуется использовать гофрированную трубу в месте соединения выпускного колена и выхода к канализации, во избежание засорения переработанными пищевыми отходами при эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

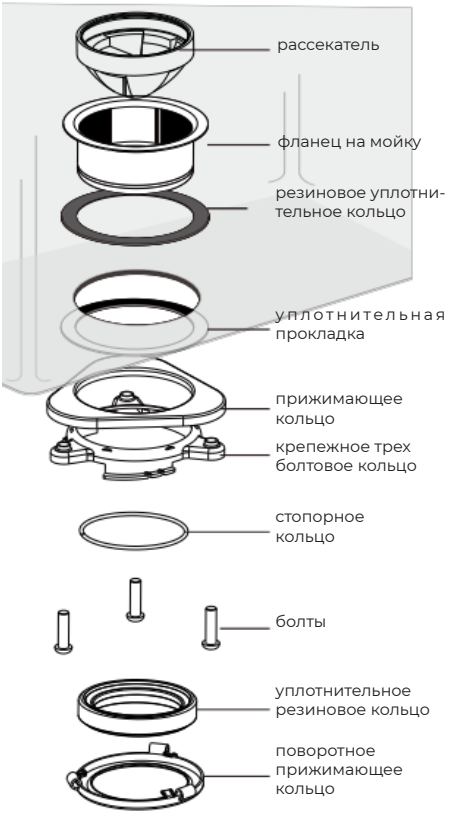


Рисунок 1


1. Раскрутить систему крепления измельчителя. **Рисунок 1.** Для этого Вам понадобится ключ -шестигранник (в комплекте).

2. Установить систему крепления как показано на **рисунке 2. Важно! Резиновое уплотнительное кольцо должно быть надето на фланец над мойкой, уплотнительная прокладка при этом устанавливается снизу мойки.**
Резиновое уплотнительное кольцо применяется вместо герметика на сливах из нержавеющей стали. На остальных сливах допускается использование герметика.

Если герметик не применяется, вставить сливной фланец через резиновую прокладку в сливное отверстие. Не поворачивать сливной фланец после его посадки (как показано на **рисунках 2.1. и 2.2.).**

3. У измельчителя используется система крепления из нержавеющей стали на трех болтах. Вы можете также использовать шестигранник в комплекте или отвертку (не в комплекте).

4. При установке измельчителя на мойку обратить внимание, что уплотнительная картонная прокладка должна быть надета на выступающий под мойкой из отверстия конец фланца.

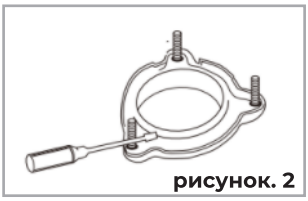
рисунок. 2

Обратите внимание на правильную установку уплотнительного резинового кольца: выступ сливного фланца должен входить во внутренний паз и кольцо можно свободно снимать и поворачивать. Нижний выступ уплотнителя служит прокладкой между нижней кромкой сливного фланца и верхней кромкой измельчителя. **Рисунок. 3**




рисунок. 2.1. и 2.2

5. Последним одевается поворотное прижимающее кольцо, оно должно быть повернуто против часовой стрелки до упора (надето на выступы, как показано на рисунке). Это важно, так как при сильной вибрации (в зависимости от загрузки измельчителя) крепление разболтается и корпус может упасть и повредиться. **Рисунок. 4**



рисунок. 3


6. Отверстие на корпусе измельчителя можно использовать для подключения к переливу. Для этого нужно сделать отверстие для подключения, слегка ударив молотком или просверлив данное отверстие (как показано на рисунке). При этом важно, что не нужно наносить сильный удар, достаточно всего лишь незначительного усилия, чтобы сделать нужное отверстие. **Рисунок. 5**

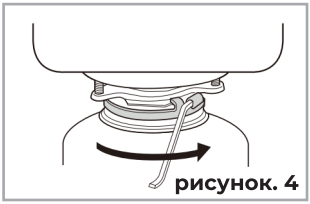
рисунок. 4

7. Присоединить выпускное колено к измельчителю, выполнив операции последовательно как показано на **рисунке 6.** Убедитесь в том, что сантехнические соединения герметичны. Откройте воду и проверьте, нет ли утечки.


рисунок. 5

8. Отверстие «А» рекомендуется использовать для подключения к посудомоечной машине. В противном случае данное отверстие можно также использовать для подключения перелива. Если Вы используете измельчитель на мойке с двумя чашами, то с помощью отверстия «В» на выпускном колене вы можете подключить слив со второй чаши к измельчителю. **Рисунок. 7**

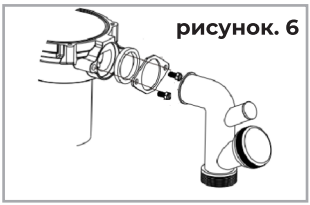
рисунок. 6



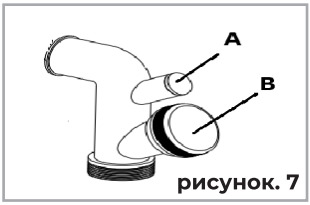


рисунок. 7

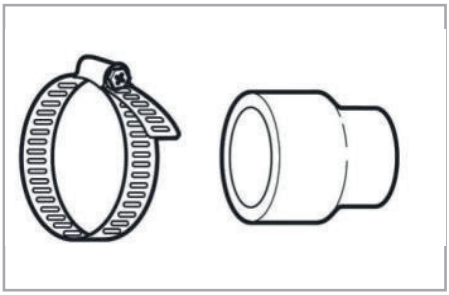

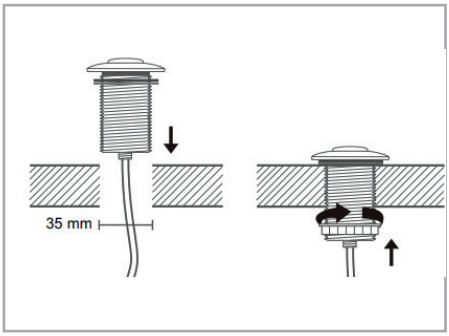


9. Если Вы хотите подключить посудомоечную машину, то установите шланг посудомоечной машины и затяните с помощью хомута. При подсоединении посудомоечной машины непосредственно к измельчителю напрямую, необходимо использовать клапан обратного давления.

Установка пневматической кнопки.

Пневматическая кнопка служит для запуска и выключения измельчителя. Сделайте отверстие на кухонной мойке или столешнице (в зависимости от типа мойки) диаметром до 35 мм. Подсоедините гибкий провод к соответствующему отверстию на пневматической кнопке. Используйте пластиковую гайку для надежного крепления провода (как указано на рисунках). Последним шагом подсоедините гибкий провод к соответствующему отверстию на лицевой стороне корпуса измельчителя.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

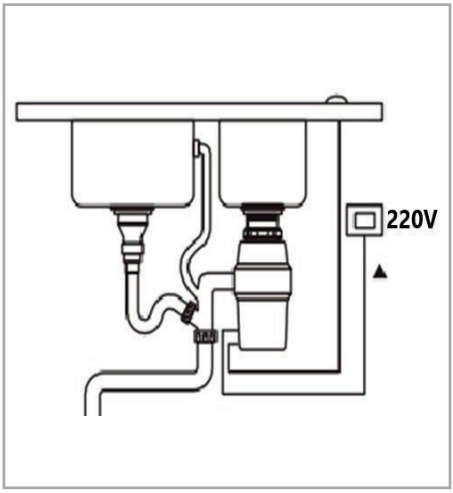

Данный измельчитель снабжен проводом, имеющим заземляющий проводник и вилку. Вилка должна вставляться в соответствующую розетку, установленную и заземленную согласно действующим нормам безопасности электроприборов. Прибор работает от сети с напряжением 220V, при этом сила тока для работы прибора должна быть не менее 10А.

ВАЖНО! При повреждении провода питания ремонт должен осуществляться специалистом. Не пытайтесь исправить самостоятельно. Неправильное подключение заземления может привести к электроудару!

При включении измельчителя пищевых отходов Вы можете услышать щелчок. Это свидетельствует о нормальном, рабочем положении дробильных кулачков.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

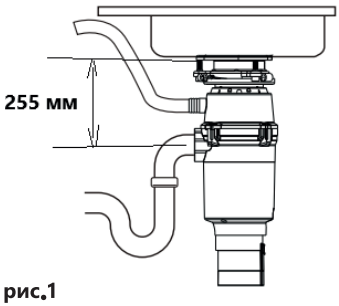


рис.1

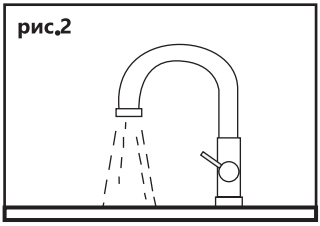


рис.2

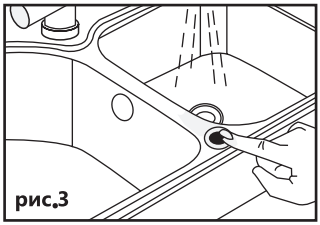


рис.3

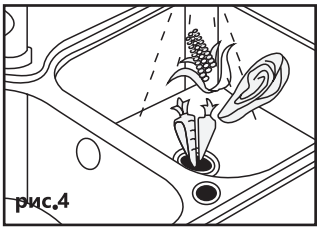


рис.4

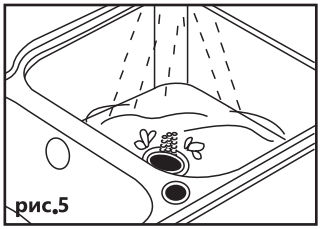


рис.5

1. Обращаем внимание, что во избежание засоров в канализационной трубе во время эксплуатации прибора рекомендуем устанавливать измельчитель на таком уровне, чтобы отверстие для выхода воды и остатков из системы измельчения находилось не менее, чем на высоте 255 мм от дна мойки. **рис.1.**

2. Перед запуском измельчителя откройте холодную воду средней струёй и дайте ей протечь несколько секунд (2-5 секунд). **рис.2**

3. Запустите измельчитель, нажав на пневматическую кнопку. После этого включится мотор на полную скорость и прибор будет готов к эксплуатации. Обратите внимание на то, чтобы кнопка запуска находилась в легкодоступном месте. **рис.3**

4. Измельчитель устанавливается так, чтобы кнопка автоматического сброса на корпусе прибора была легкодоступна (это кнопка красного цвета).

5. В зависимости от загрузки камеры измельчения мотор прибора может замедлять или наоборот ускорять скорость при перемалывании. **рис.4**

6. Перед выключением измельчителя оставьте воду литься на несколько секунд, вода смывает остатки пищевых отходов из камеры измельчения. Для самостоятельной очистки камеры измельчения от остатков пищевых отходов рекомендуется периодически перемалывать небольшие куски льда и лимона, это позволит, в том числе удалить посторонний запах от остатков пищи. **рис.5**

7. Не рекомендуется использовать горячую воду при работе измельчителя. Холодная вода поддерживает твёрдое состояние отходов и жиров и их вымывание в виде частиц.

8. Можно вставить толкатель в сливное отверстие мойки, чтобы предотвратить случайное попадание в неё предметов.

9. Измельчитель имеет прочную конструкцию, рассчитанную на многолетнюю работу. Он перерабатывает многие обычные пищевые отходы, но НЕ способен перемалывать пластик, крышки, бутылочные колпачки, стекло, фарфор, кожу, ткань, резину, верёвки, раковины, алюминиевую фольгу и перо птицы, а также не рекомендуется перемалывать пищевые отходы, имеющие волокнистые соединения. Измельчитель не перемалывает говяжьи, свиные и бараньи кости.

10. Не пытайтесь смазывать измельчитель.

11. НИКОГДА не выливайте в измельчитель щёлочи и прочие очищающие средства, поскольку они способны вызвать коррозию металлических деталей измельчителя. Электродвигатель имеет несменяемую смазку и самоочищается при каждом запуске.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Измельчитель при работе издает ГРОМКИЙ ШУМ
(гораздо громче, чем при обычной работе). Как правило такой шум вызван случайным попаданием посторонних предметов или пищевых отходов, на измельчение которых прибор не рассчитан. В таком случае требуется выключить электроприбор, снять рассекатель и с помощью щипцов извлечь предмет из камеры измельчения.

Если перемалывающий диск в камере измельчения НЕ ВРАЩАЕТСЯ.
Это происходит из-за того, что при перемалывании пищевых отходов часть из них может попасть между диском и теркой, в основном это касается отходов, которые имеют волокнистую структуру.
Поэтому их не рекомендуется измельчать, особенно в больших количествах. Выключите электроприбор, снимите рассекатель и проверьте, не застрял ли посторонний предмет между диском и теркой. Удалите данный предмет с помощью щипцов.

Прибор НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.
Сначала нужно проверить, не затруднено ли вращение диска внутри камеры измельчения. Для этого обратитесь к действиям из предыдущего абзаца. Затем проверьте, не сработала ли кнопка автоматического сброса (это красная кнопка на корпусе измельчителя, она защищает мотор от перегрузок). Нужно нажать кнопку до щелчка и оставить нажатой несколько секунд. Если измельчитель по-прежнему не запускается, то нужно проверить, не произошло ли короткого замыкания.
При обнаружении неисправности электрических частей необходим их ремонт или замена.

Если Вы обнаружили протечку воды на поверхности измельчителя, то обратите внимание:
Если утечка появилась в месте крепления к мойке, то причина – в неправильной сборке крепления.
Проверьте последовательность установки и герметичность элементов фланца при установке измельчителя на мойку.
Если протечка обнаружена в месте соединения с коленом, она вызвана неправильной затяжкой винтов на фланце колена.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Производитель гарантирует ремонт, частичную или полную замену изделия, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине изготовителя, в течение всего гарантийного срока.
2. Гарантия:
- на продукцию - 2 года, распространяется на дефекты сборки, неисправные узлы измельчителя.
- На корпус - 5 лет.
Гарантия действует от даты покупки и распространяется только на продукцию, которая эксплуатировалась в домашних условиях.
3. Гарантия распространяется только на дефекты, признанные Производителем заводскими, при условии соблюдения Покупателем инструкций по монтажу и рекомендаций по уходу.
4. Упаковка должна сохраняться в течение 14 дней со дня приобретения измельчителя. Гарантийный талон и чек необходимо сохранять в течение всего гарантийного периода.
5. Гарантия не распространяется на:
5.1 Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке измельчителя, после момента его передачи Покупателю;
5.2 Неправильную установку и использование не по назначению;
5.3 Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (царапины, трещины, сколы и другие внешние повреждения);
5.4 Загрязнения и пятна вследствие ненадлежащего ухода, следов небрежной эксплуатации и хранения;
5.5 Повреждения, вызванные не зависящими от Производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар и т.д.;
5.6 Повреждения, вызванные агрессивными химическими веществами (кислотами, щелочью, растворителями и т.п.) или средствами по уходу, содержащими подобные вещества;
5.7 Изделия, имеющие следы самостоятельного ремонта.

Настоящим подтверждаю, что приобрел данное изделие и осмотрел его.
С техническими характеристиками, гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу ознакомлен и согласен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею, товар в моем присутствии проверен и годен к эксплуатации. Кассовый чек и гарантийный талон выдан. С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Подпись покупателя _____ / ФИО _____ /

Убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона.
Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, дополнений.
В случае неправильного или неполного заполнения талона, немедленно обратитесь к продавцу.

По вопросам сервисного обслуживания: service@granula-td.ru.
Импортер: 8 (495) 302-30-45, ООО «СтандАРТ», 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д.1, корпус 1, помещение 1 каб.7.